

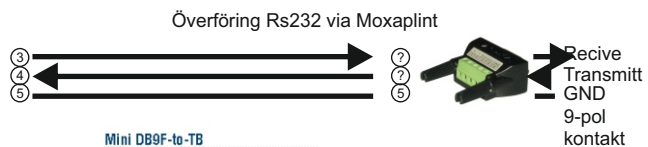


OBS:
För att GPS-data skall skickas måste detta ställas in i
HP-33 (System-Settings-NMEA I/O)



Mini DB9F-to-TB

DB 9 female to terminal block adaptor for RS-422/485 applications



DB9-F	TB
1	2
2	1
3	3
4	4
5	5

