


OBS! Svart+vit FÅR EJ ihopkopplas på denna sida

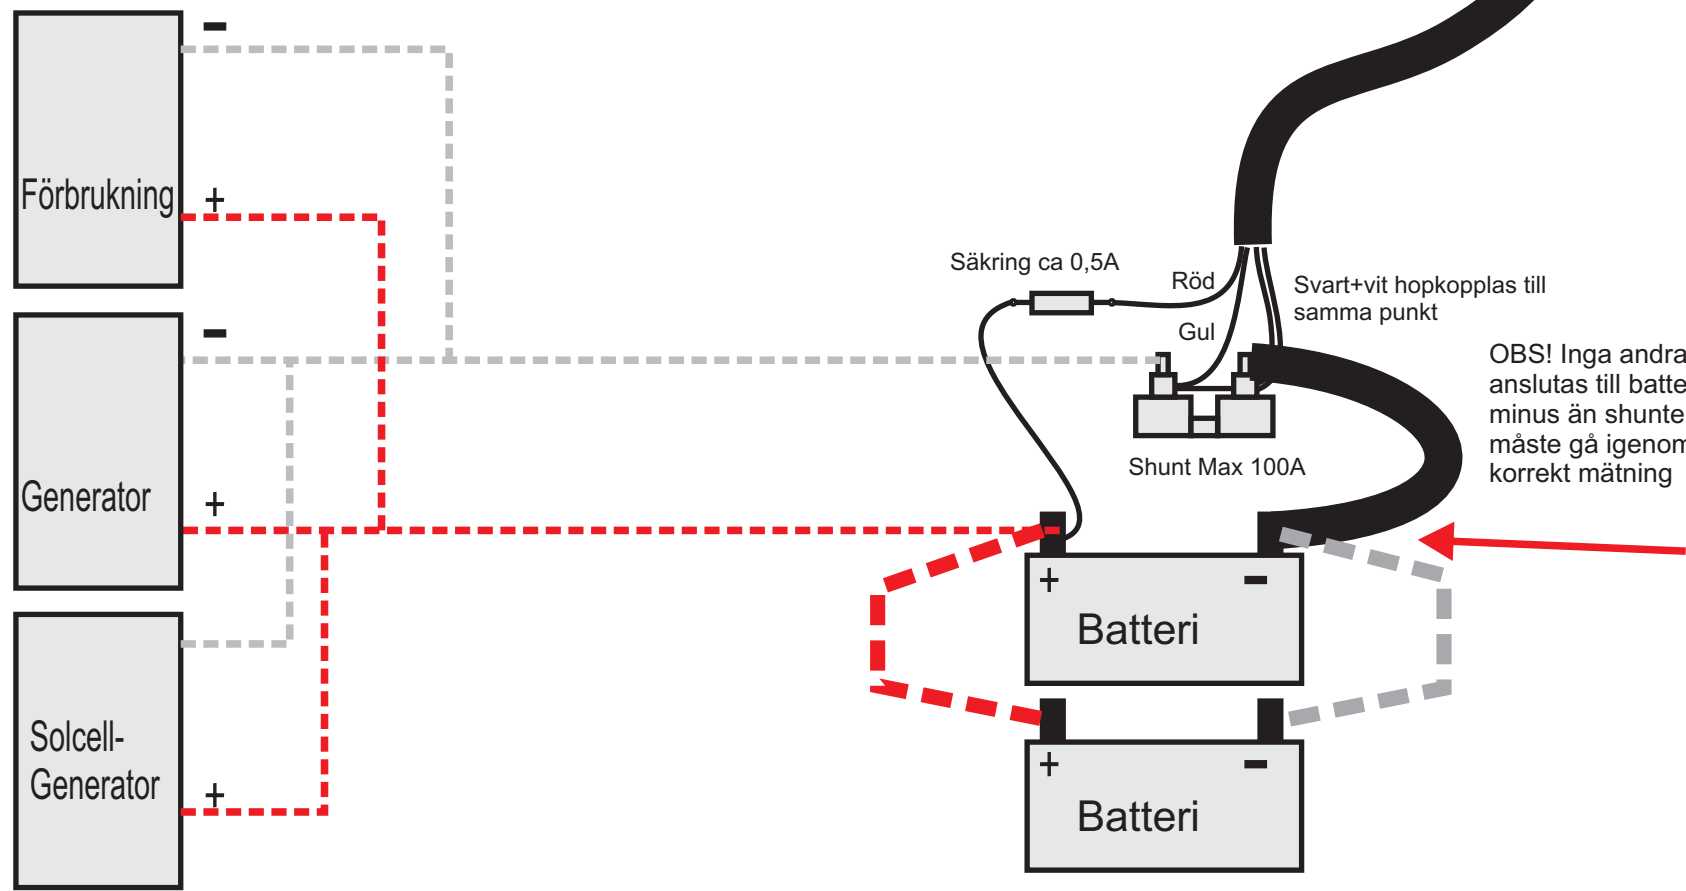

OBS! Inga andra kablar får anslutas till batteribankens minus än shunten då all returström måste gå igenom shunten för korrekt mätning

----- Befintligt kablage
 ————— Medföljande kablage

Ritad av
CHA
 Konstruktionsdatum
 2010-05-19

Ändringsdatum
 2010-06-14

NASA BM-1 Batterimonitor
 Inkopplingsritning 2



Filnamn _____ Ritningsnummer _____