




Kopplingsplint

OBS! Svart+vit FÅR EJ ihopkopplas på denna sida




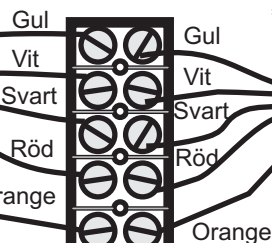


Skiljerelä
Slutet vid laddning med motorgenerator

+



+

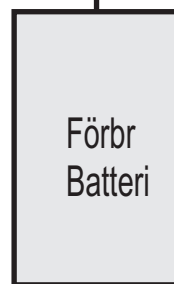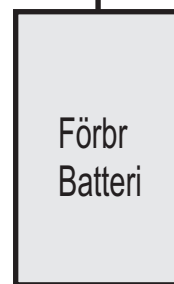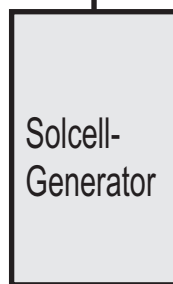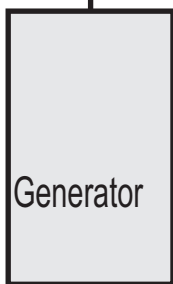

Säkring ca 0,5A

Röd

Svart+vit hopkopplas till samma punkt

Gul

Orange Ansluts till startbatteriets plus. Kontroll av spänning.

Medföljande kabel

Shunt Max 100A
200A med BM-2

OBS! Inga andra kablar får anslutas till batteribankens minus än shunten då all returström måste gå igenom shunten för korrekt mätning

Ritad av

CHA

Revision

1.1

Konstruktionsdatum

2015-02-06

Ändringsdatum

2017-06-06

Inkoppling av batterimätare BM1/2 med skiljerelä



Filnamn

Ritningsnummer